Mode d'emploi pour le prélèvement de la créatinine et des métabolites du benzène, du styrène, du disulfure de carbone, du toluène et des xylènes.

INNOVATION ET TECHNOLOGIE
inrs

Moment du prélèvement :
- en fin de poste (milieu ou fin de semaine) pour le benzène et le disulfure de carbone
- en début de poste (milieu ou fin de semaine) ou en fin de poste (milieu de semaine) pour le styrène

Attention : ***Le transfert de l'urine sur la cartouche doit être réalisé le plus rapidement possible après la miction!***

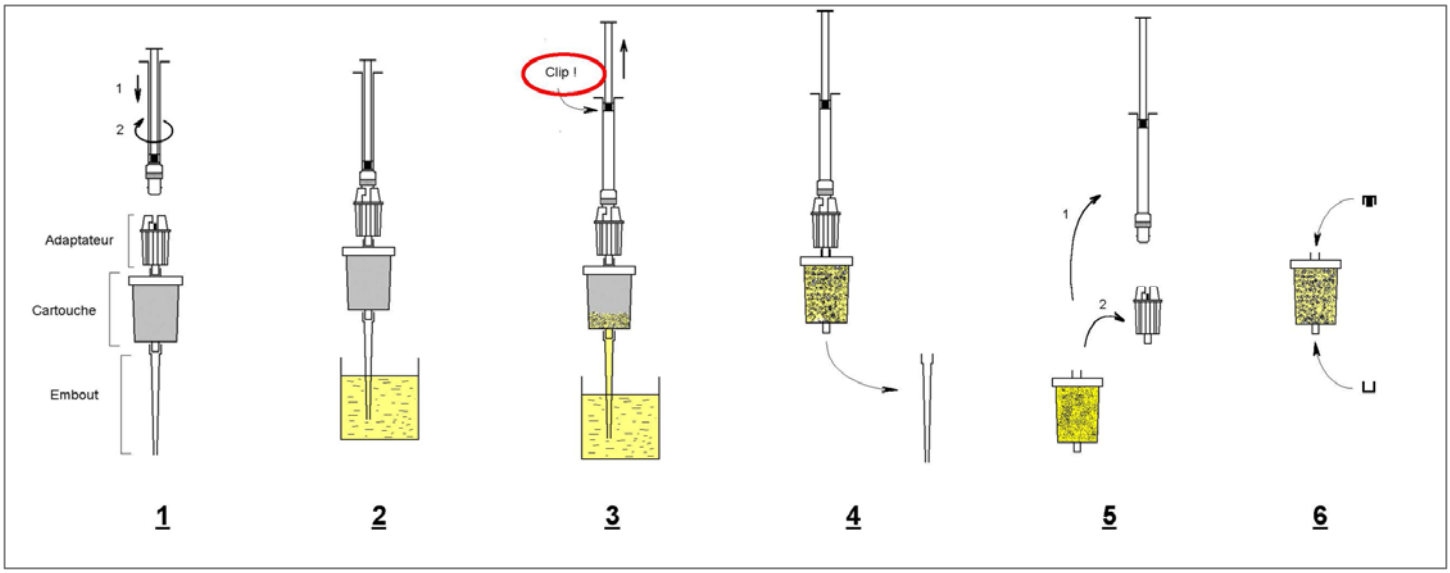

1 – Connecter la seringue à l'adaptateur. Pousser (1) et tourner (2).

2 – Immerger l'embout dans l'échantillon d'urine.

3 – Tirer sur le piston de la seringue jusqu'au petit « clip » final. Laisser l'embout dans l'urine ! Attendre 10 à 15 secondes.
L'urine est aspirée dans la cartouche.

4 – Retirer l'embout de l'urine. Déconnecter l'embout de la cartouche.

5 – Déconnecter la seringue puis l'adaptateur. Jeter l'ensemble dans la poubelle biologique.

6 – Reboucher la cartouche avec les bouchons prévus à cet effet. La cartouche est prête pour l'envoi à température ambiante ou son stockage dans un endroit frais (au réfrigérateur, si possible, au delà de 7 jours). (Remarque : l'adaptateur peut faire office de bouchon.)